

1.0	raccordement de la machine : ligne de raccordement de vidange évacuation flexible disposé dans la machine pour faire fonction de siphon, DN 22
1.1	Écoulement (max. 700 mm à partir de hauteur de sol fini), DN 50
2.0	Branchement de la machine : alimentation en eau, G 3/4"
2.2	Eau froide adoucie 10°C, DN 15, G 3/4 a max. 0,54 mmol/l CaCO ₃ (max. 3°dH) Débit : 5 l/min Pression d'écoulement minimale : 60 kPa / 0,6 bar avant l'électrovanne Pression maximale : 500 kPa / 5,0 bar l'électrovanne vanne d'arrêt et filtre fin ≤ 25 µm
3.0	Branchement de la machine : câble de raccordement électrique 5G 10mm ²
3.1	arrivée électrique vers la machine : 3N PE 400V ~ 50Hz courant nominal / puissance nominale : 31,0 A / 20,1 kW Protection : 32 A ⚡ conduite de compensation de potentiel Interrupteur principal à prévoir par le client
6.0	Charge calorifique du bac de lavage Les valeurs s'appliquent pour les conditions ambiantes suivantes : Température ambiante 22 °C, humidité relative 55 %  Zone d'aspiration d'air recommandée selon EN 16282 La charge thermique totale contient 6.1
6.1	Charge thermique de la machine en mode de lavage normal : pour 25 cycles/h total 5,4 kW, sensible 3,6 kW, latente 1,8 kW
	Tenir compte de toutes les autres charges ambiantes pour la sollicitation totale de la pièce. La ventilation de la pièce doit être conçue conformément à la norme EN 16282.

Conduites de raccordement à partir de la sortie de la machine 1,0 m

La position des tuyaux de connexions peut également être miroitée!

Réglage de la hauteur : pieds de la machine +/- 30 mm, pieds de table MEIKO +/- 15 mm

Équipement de la machine

(A) Hauteur de passage


(D) Conduite du produit de rinçage et lance d'aspiration

(E) Doseur de détergent avec lance d'aspiration





Ouverture et fermeture automatisée du capot

Table d'entrée à la charge du client

Table de sortie à la charge du client

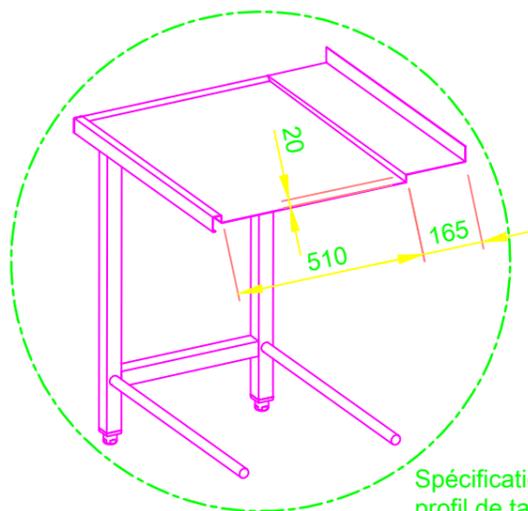

Spécification pour profil de table disponible sur place

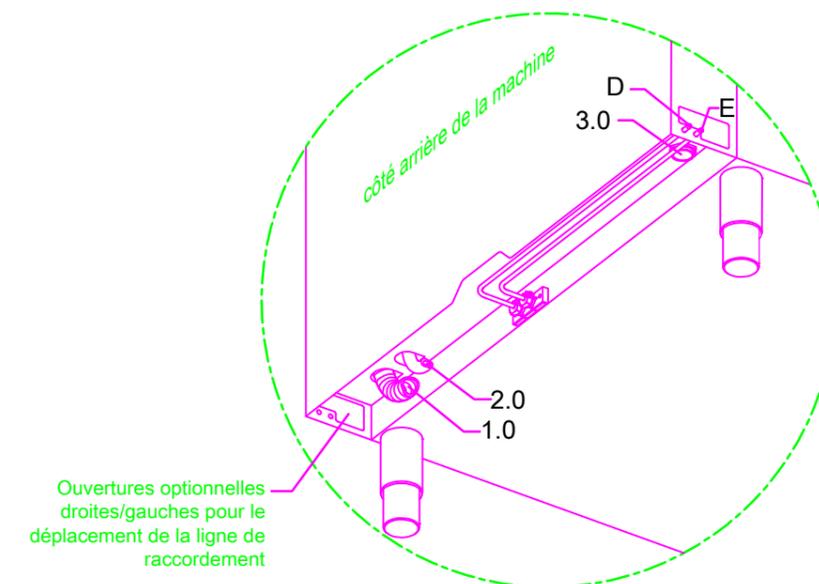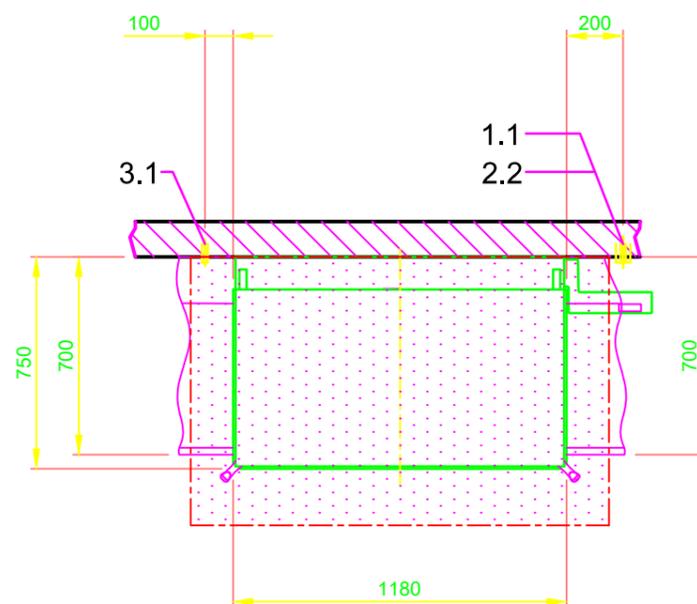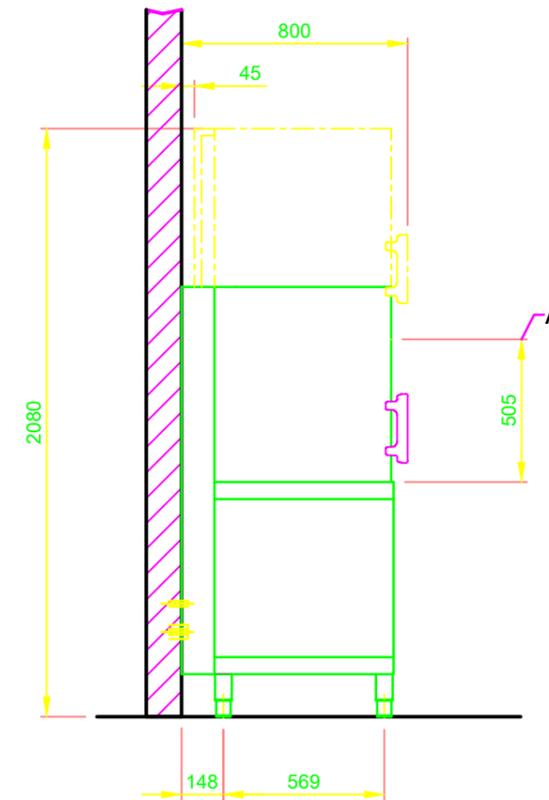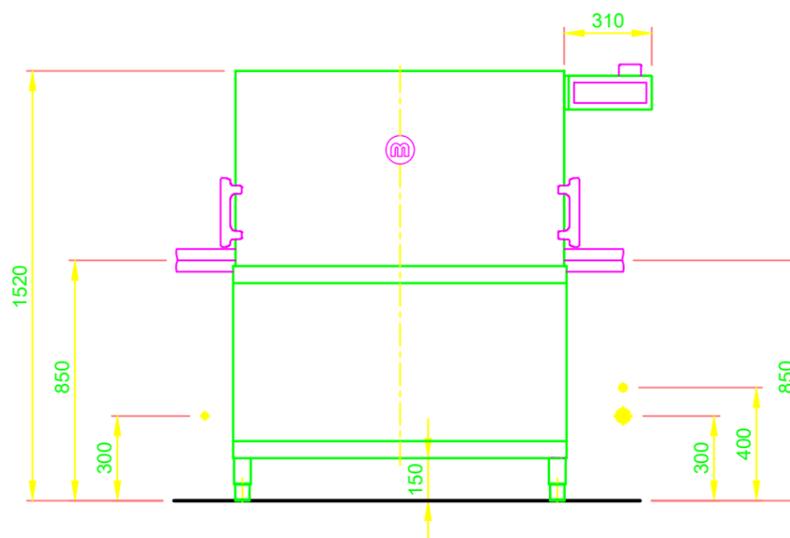

 <p>MEIKO NEDERLAND B.V. Aploniastraat 40, 3084 CC ROTTERDAM POSTBUS 3008 HB ROTTERDAM TEL. (+31) 88 105 0000 TELEFAX (+31) 88 105 0050 E-MAIL: info@meiko.nl www.meiko.nl</p> <p>Technische wijzigingen voorbehouden. De tekening is gebaseerd op de door u laatst aangeleverde bouwkundige tekening. Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.</p> <p>Opgelet: Dit document is alleen geldig in combinatie met de in het document "Belangrijke aanwijzingen" gedefinieerde voorwaarden! Kan bij de producent aangevraagd of in het partnernet gedownload worden.</p>	Révision Betreft: LAVE-VAISSELLE PLAN NORMALISE / BEL	Type: M-ICLEAN HXL M2	
	TYPE : VAISSELLE	Tekening Nr.: S00088467	Opdracht Nr.:
	Schaal: 1:25	getekend: 11.08.2020 m-iplan	nagezien: 11.08.2020 m-iplan
	BEL	FR	©COPYRIGHT by MEIKO