

1.0	Allacciamento macchina: Tubatura di raccordo per scarico, DN 22 Tubo flessibile posato internamente alla macchina come sifone
1.1	Scarico (max. 750 mm dalla quota del pavimento finito), DN 50
2.0	Attacco macchina: alimentazione dell'acqua fresca, G 3/4"
2.2	Acqua fredda addolcita 10°C, DN 15, G 3/4 a max. 0,54 mmol/l CaCO <sub>3</sub> (max. 5°fH) Portata: 5 l/min Pressione di flusso minima: 60 kPa / 0.6 bar prima della valvola elettromagnetica Pressione massima: 500 kPa / 5.0 bar rubinetto di chiusura e filtro fine ≤ 25 µm
2.7	Tubo di collegamento flessibile - lunghezza massima secondo SVGW 2,0 m Tubo di collegamento flessibile - lunghezza MEIKO 3,0 m
3.0	Collegamento macchina: Cavo di collegamento elettrico 5G 10mm <sup>2</sup>
3.1	alimentazione el. alla macchina: 3N PE 400V ~ 50Hz corrente nominale / Potenza nominale: 31.0 A / 20.1 kW Protezione: 32 A ⚡ linea di compensazione di potenziale L'interruttore principale deve essere previsto a cura del committente
6.0	Carico termico della camera di lavaggio I valori valgono per le condizioni ambiente indicate di seguito: Temperatura ambiente di 22 °C, umidità rel. del 55 %  Zona di aspirazione dell'aria raccomandata secondo EN 16282 Il carico termico totale comprende 6.1
6.1	Carico termico della macchina in fase di lavaggio normale: a 25 programmi di lavaggio/h totale 5.4 kW, percepibile 3.6 kW, latente 1.8 kW
	Per il carico ambiente totale occorre sommare tutti gli altri carichi ambiente. La ventilazione ambiente deve essere conforme a EN 16282.


Tubature di raccordo dall'uscita macchina 1,0 m

Il posizionamento delle linee d'allacciamento sono possibili anche in modo specchiato!





Regolabile in altezza: piedi della macchina +/- 30 mm,  
MEIKO piedi del tavolo +/- 15 mm

**Dotazione sistemi**


- (A) Altezza di passaggio
- (D) Conduzione brillante e tubo aspirante
- (E) Dosatore di detergente con tubo aspirante
- Capote automatica
- Tavolo di carico in sito
- Tavolo di scarico in sito

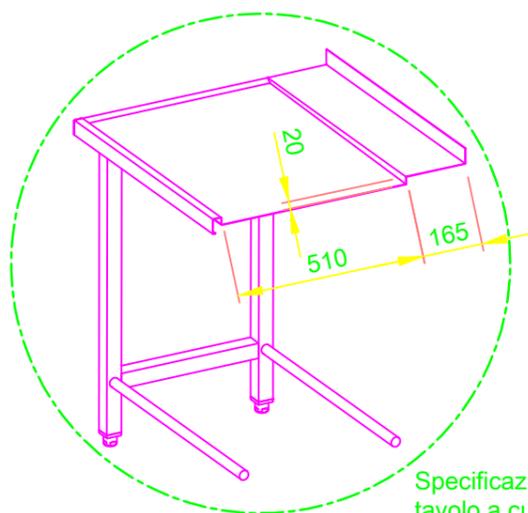

Specificazione del profilo del tavolo a cura del committente

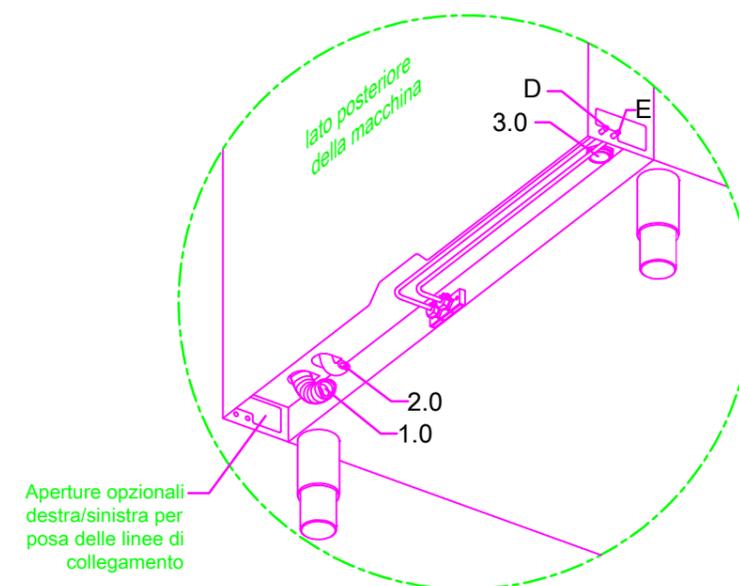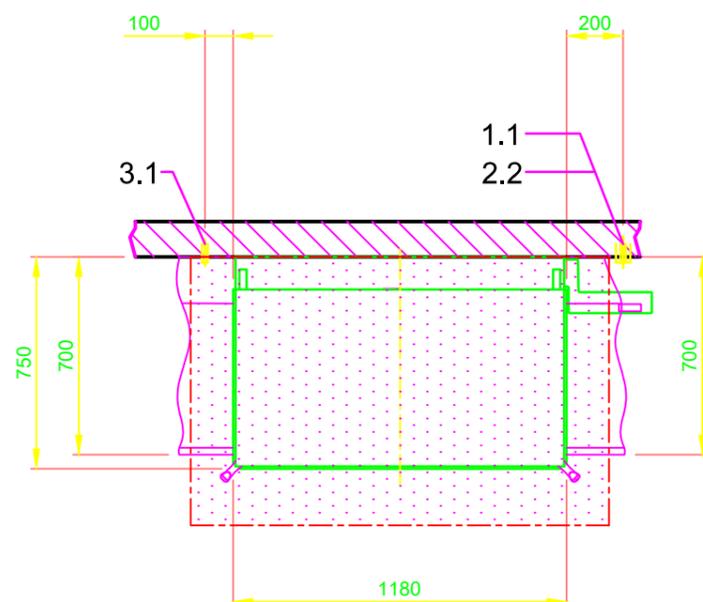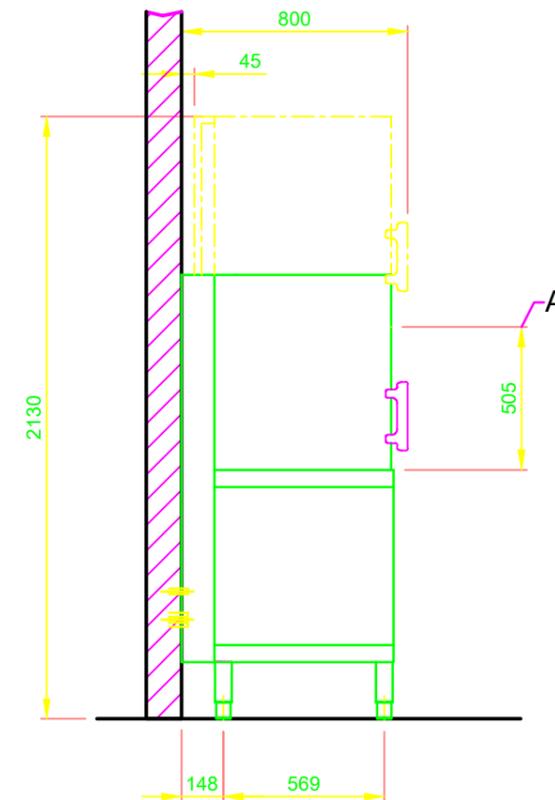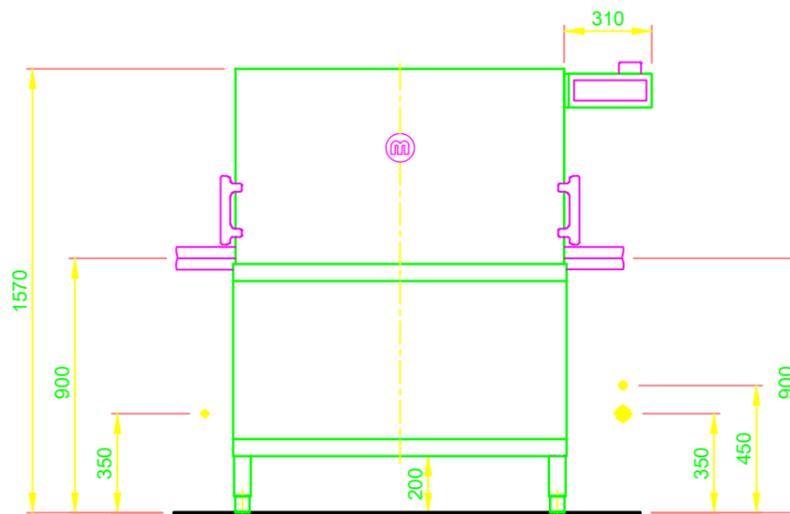

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA  
- RACCORDO CON VALVOLA ANTIRITORNO TIPO EA  
CONFORME A EN 13959 DA PARTE DEL COMMITTENTE -

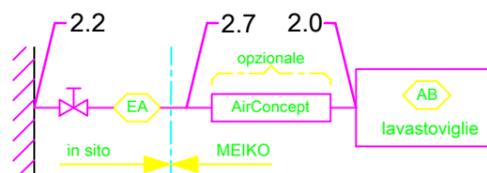

MEIKO SUISSE AG  
INDUSTRIESTR. 9 CH-8117 FÄLLANDEN  
TEL. +41 44 8062626 TELEFAX +41 44 8250640  
E-MAIL: info@meiko-suisse.ch

Senza la nostra autorizzazione, il presente disegno non può essere inoltrato a terzi, copiato o utilizzato per finalità concorrenziali. Tutti i diritti sono riservati! Si riserva il diritto di apportare modifiche volte a miglioramenti tecnici. Il presente disegno è creato in modo automatizzato e non è soggetto al processo di verifica e approvazione, né al servizio di aggiornamento.  
**Attenzione:**  
Il presente documento è valido solo in combinazione con le condizioni definite nel foglio supplementare "Indicazioni importanti"! Queste si possono richiedere al produttore o scaricare dalla Partnet (rete dei partner).

Revisione			
Cliente	LAVASTOVIGLIE DISEGNO STANDARD / CHE	Tipo	M-ICLEAN HXL M2
Disegno N°	S00087066	Ordine N°	
Scala	1:25	Disegnatore:	06.08.2020 m-iplan
		Supervisore:	07.08.2020 m-iplan