

1.0	Maschinenanschluss: Ablauf-Anschlussleitung, DN 22 Schlauch intern in der Maschine als Siphon verlegt
1.1	Ablauf (max. 700 mm ab Oberkante Fertigfußboden), DN 50
2.0	Maschinenanschluss: Frischwasserzuleitung, G 3/4"
2.2	Weich-Kaltwasser 10°C, DN 15, G 3/4 a max. 0,54 mmol/l CaCO ₃ (max. 3°dH) Durchflussmenge: 5 l/min Mindestfließdruck: 60 kPa / 0,6 bar vor dem Magnetventil Maximaldruck: 500 kPa / 5,0 bar Abstellhahn und Feinfilter ≤ 25 µm
3.0	Maschinenanschluss: Elektro Anschlussleitung 5G 10mm ²
3.1	El. Zuleitung zur Maschine: 3N PE 400V ~ 50Hz Nominalstrom / - Leistung: 31,0 A / 20,1 kW Absicherung: 32 A ⚡ Potentialausgleichsleitung Hauptschalter ist bauseits vorzusehen
6.0	Wärmebelastung des Spülraumes Die Werte gelten für folgende Raumbedingungen: Raumtemperatur 22 °C, Rel. Feuchte 55 % Empfohlene Absaugflächen nach EN 16282 Die Gesamtwärmelast beinhaltet 6.1
6.1	Wärmelast der Maschine im normalen Spülbetrieb: bei 25 Programmabläufen/h: gesamt 5,4 kW, sensibel 3,6 kW, latent 1,8 kW
	Für die gesamte Raumbelastung sind alle weiteren Raumlasten zu berücksichtigen. Die Raumbelüftung ist nach EN 16282 auszulegen.






Anschlussleitung(en) ab Ausgang Maschine 1,0 m

Die Lage der Anschlussleitungen ist auch spiegelgleich möglich!

Höhenverstellbarkeit: Maschinenfüße +/- 30 mm,
MEIKO Tischfüße +/- 15 mm

Maschinenausstattung

- (A) Einschubhöhe
- (D) Klarspülerleitung und Sauglanze
- (E) Reinigerdosiergerät mit Sauglanze
- Haubenautomatik
- Zulauf Tisch bauseits
- Auslauf Tisch bauseits

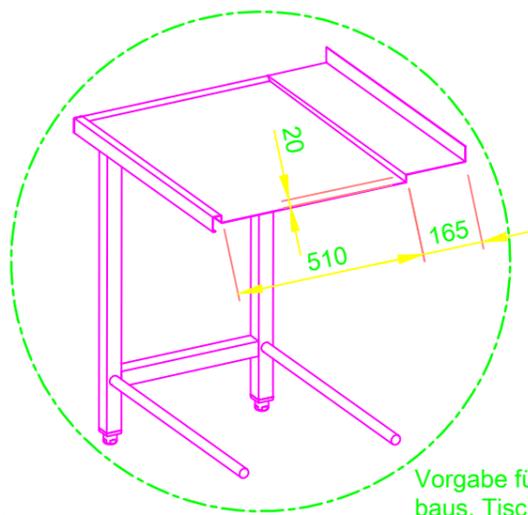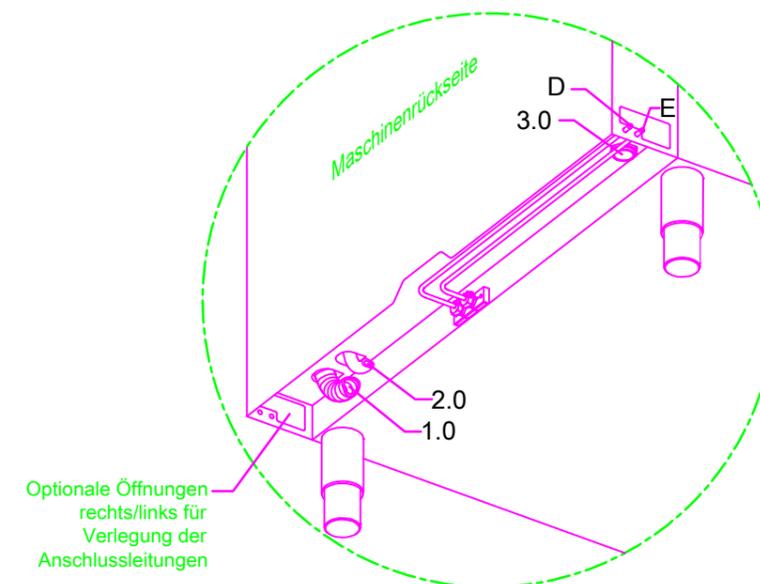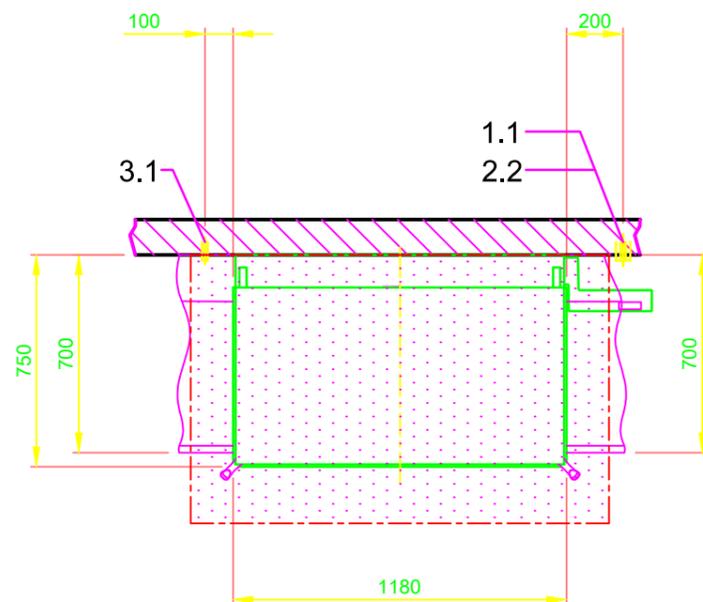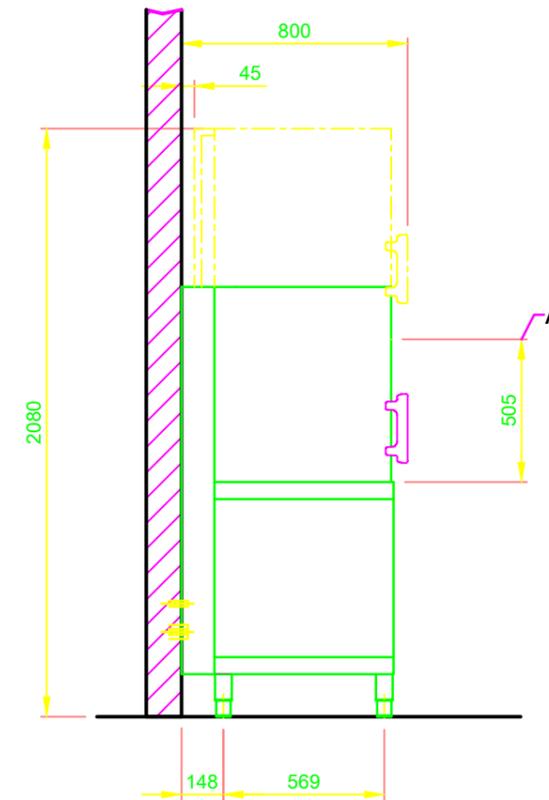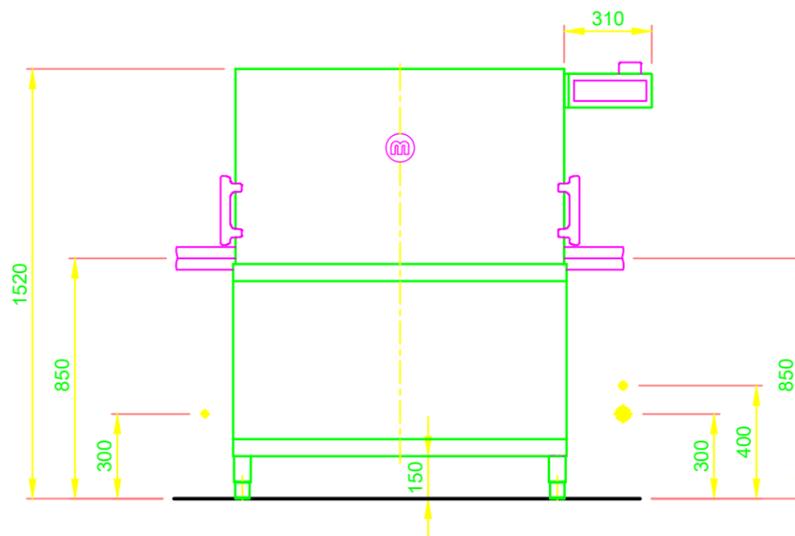

Vorgabe für baus. Tischprofil

	MEIKO ITALIA S.r.l. VIA EMILIO GALLO, 27 10034 CHIVASSO (TO) TEL. +39 011 9190211 E-MAIL: info@meikoitalia.it		Änderung
	Betreff: SPÜLMASCHINE MASSBLATT / ITA		Titel/Typ: M-ICLEAN HXL M2
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder zur Kenntnisnahme an Dritte weitergegeben bzw. kopiert noch zu Wettbewerbszwecken verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten! Änderungen bedingt durch den technischen Fortschritt vorbehalten. Diese Zeichnung wurde automatisch erstellt und unterliegt nicht dem Prüf- und Freigabeprozess, sowie dem Änderungsdienst.		Ausführung: GESCHIRR	
Bitte beachten: Dieses Dokument ist nur gültig im Zusammenhang mit den im Zusatzblatt "wichtige Hinweise" definierten Bedingungen! Diese können beim Hersteller angefordert oder im Partnernetz heruntergeladen werden.		Zeichn.-Nr.: S00087076	Auftrags-Nr.:
Maßstab: 1:25	gezeichnet: 07.08.2020 m-iplan	geprüft: 07.08.2020 m-iplan	
ITA	DE	©COPYRIGHT by MEIKO	