1.0	Maschinenanschluss: Ablauf-Anschlussleitung, DN 22 Schlauch intern in der Maschine als Siphon verlegt
1.1	Ablauf (max. 700 mm ab Oberkante Fertigfußboden), DN 50
2.0	Maschinenanschluss: Frischwasserzuleitung, G 3/4"
2.2	Weich-Kaltwasser 10°C, DN 15, G 3/4 a max. 0,54 mmol/l CaCO₃ (max. 3°dH) Durchflussmenge: 3 l/min Mindestfließdruck: 60 kPa / 0,6 bar vor dem Magnetventil Maximaldruck: 500 kPa / 5,0 bar Abstellhahn und Feinfilter ≤ 25 μm
3.0	Maschinenanschluss: Elektro Anschlussleitung 5G 2,5mm²
3.1	El. Zuleitung zur Maschine: 3N PE 400V ~ 50Hz Nominalstrom / - Leistung: 15,7 A / 6,9 kW Absicherung: 16 A Potentialausgleichsleitung Hauptschalter ist bauseits vorzusehen
6.0	Wärmebelastung des Spülraumes
6.1	bei 20 Programmabläufen/h: gesamt 2,1 kW, sensibel 1,4 kW, latent 0,7 kW
Anschlussleitung(en) ab Ausgang Maschine 1,6 m	


Maschinenausstattung

(A) Einschubhöhe

Klarspülerdosiergerät mit Sauglanze (blauer Anschluss)

Die Lage der Anschlussleitungen ist auch spiegelgleich möglich!

Reinigerdosiergerät und Sauglanze

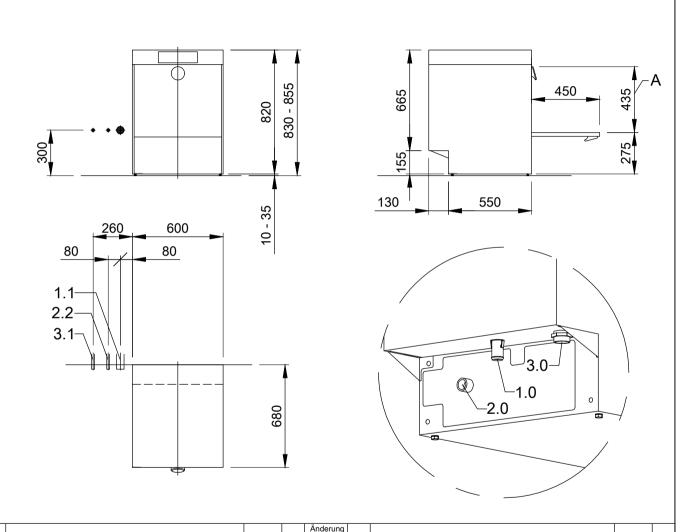



MASCHINENBAU GMBH & CO.KG. ENGLERSTR.3 77652 OFFENBURG GERMANY TEL. 0781/2030 TELEFAX 0781/2031303 E-MAIL: m-iplan@meiko-global.com

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder zur Kenntnisnahme an Dritte weitergegeben bzw. kopiert noch zu Wettbewerbszwecken verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten! Änderungen bedingt durch den technischen Fortschritt vor- behalten. Diese Zeichnung wurde automatisiert erstellt und unterliegt nicht dem Prüf- und Freigabeprozess, sowie dem Änderungsdienst.

Dieses Dokument ist nur gültig im Zusammenhang mit den im Zusatzblatt "wichtige Hinweise definierten Bedingungen! Diese können beim Hersteller angefordert oder im Partnernet heruntergeladen werden.

SPÜLMASCHINE MASSBLATT / DEU

Titel/Typ: M-ICLEAN UL M2

AUSFÜHRUNG: UNIVERSAL

S00086018

Maßstab gezeichnet:

m-iplan

Auftrags-Nr.:

geprueft:

30.07.2020

30.07.2020

m-iplan CCOPYRIGHT by MEIKO

1:25