


1.0	Conexión maquina: línea de conexión del desagüe manguera de desagüe como trampa de olor dentro la maquina, DN 22
1.1	Secuencia (máx. 700 mm a partir del nivel del piso terminado), DN 50
2.0	Conexión de la máquina: suministro de agua fresca, G 3/4"
2.2	Agua fría blanda 10°C, DN 15, G 3/4 a máx. 0,54 mmol/l CaCO <sub>3</sub> (máx. 3°dH) Volumen de paso: 3 l/min Presión de caudal mínima: 60 kPa / 0,6 bar delante de la válvula magnética Presión máxima: 500 kPa / 5,0 bar Llave de paso y pantalla ≤ 25 µm
3.0	Conexión de la máquina: cable de conexión eléctrica 5G 2,5mm <sup>2</sup>
3.1	Cable de aliment. eléct. a la máquina: 3N PE 400V ~ 50Hz Corriente/potencia nominal: 15,7 A / 6,9 kW Protección fusibles: 16 A ⊕ Cable de compensación de potencial El cliente deberá disponer el interruptor principal
6.0	Carga térmica de la sala de lavado
6.1	en 20 secuencias de programa/h todo 2,1 kW, sensible 1,4 kW, latente 0,7 kW
Todos los cables, tuberías etc tienen una salida desde la máquina 1,6 m	
La posición de la tubería de conexión tambien puede ser invertida	
<b>Equipamiento de máquina</b>	
(A) Altura de introducción	
Unidad de dosificación de abrillantador con lanza de aspiración (conector azul)	
Unidad de dosificación de detergente y lanza de aspiración	

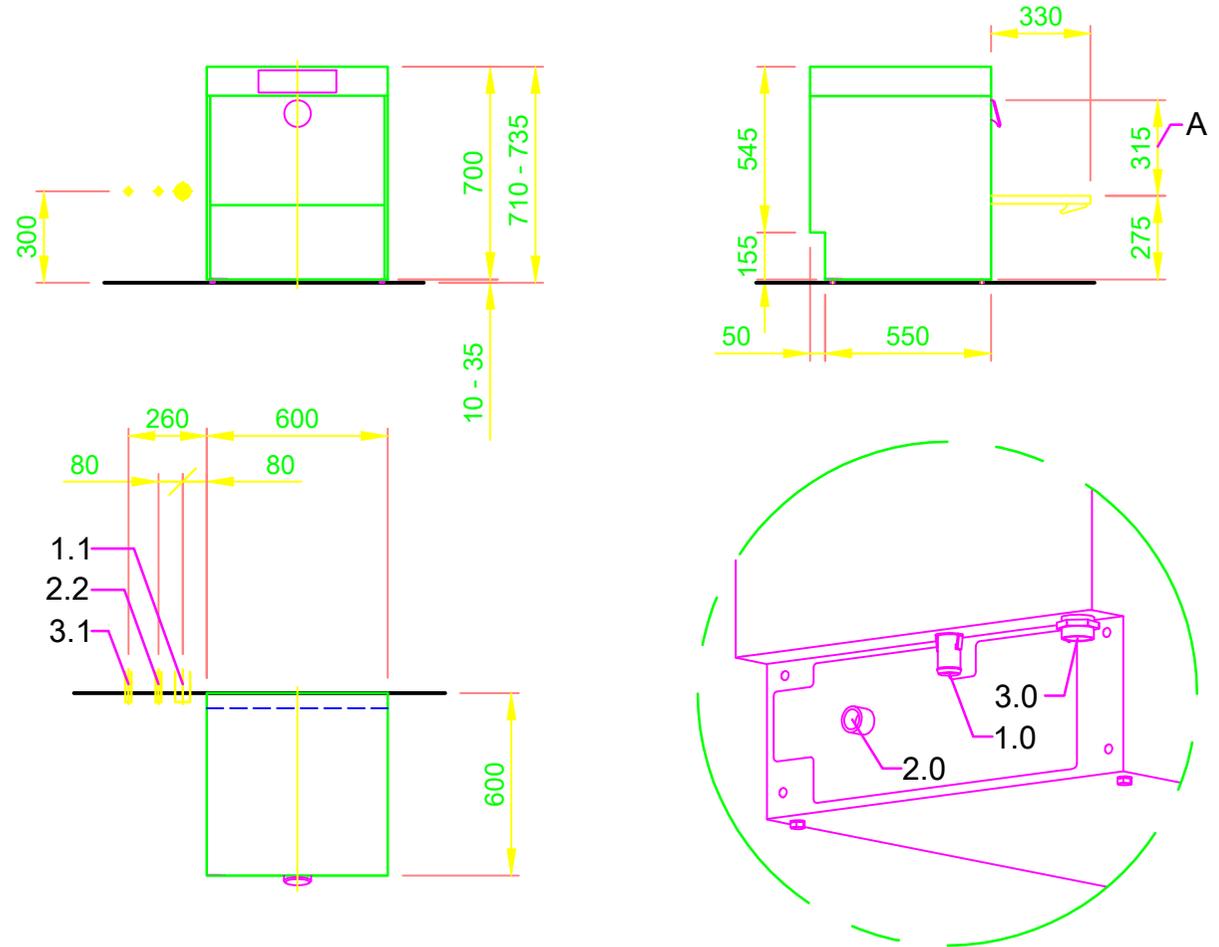

 <p>MASCHINENBAU GMBH &amp; CO.KG. ENGLERSTR.3 77652 OFFENBURG GERMANY TEL. 0781/2030 TELEFAX 0781/2031303 E-MAIL: m-iplan@meiko-global.com</p> <p>Este dibujo no puede ser entregado a terceros, ni copiado, ni usado para motivos / razones de competencia sin nuestra autorización. ¡Todos los derechos reservados! Queda reservado el derecho a realizar modificaciones derivadas del avance de la técnica. El presente diseño se ha generado automáticamente y no está sujeto a proceso de revisión o autorización alguno, así como tampoco al servicio de cambios. <u>Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:</u> ¡este documento sólo es válido en combinación con las condiciones definidas en el anexo «Notas importantes»! Solicítelo al fabricante o descárguelo de la intranet de colaboradores.</p>	Revisión			
	Referencio	LAVAVAJILLAS HOJA DE DATOS / CHL		Tipo M-ICLEAN UM M2
	TIPO: VASOS	Numero de dibujo S00090574	Numero de pedido	
	Escala 1:25	dibujado por 15.08.2020 m-iplan	probado 15.08.2020 m-iplan	