


Ficha técnica

UPster K-M 250

Ejecución para: Chile

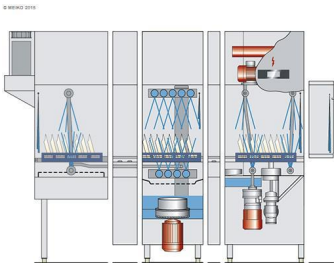

Vista esquemática de la máquina

Lavavajilla de transporte de cestos

Tipo de código: KF-M EV6 N2-1 AT65P
Dirección de trabajo: izquierdo - derecho
Voltaje: 3N PE 400V 50Hz
Calefacción: Eléctrico
Conexión de agua: agua fría blanda 12 - 24 °C

Datos técnicos

Rendimiento*	Tiempo de contacto*	2 minutos
	Velocidad de transporte 1 (DIN EN)	1,04 m/min
	Velocidad de transporte 2	1,58 m/min
	Velocidad de transporte 3	2,08 m/min
	Capacidad de cestos 1 (DIN EN)	125 cestos/h
	Capacidad de cestos 2	190 cestos/h
	Capacidad de cestos 3	250 cestos/h
Motores	Total	3,2 kW
Energías de calefacción	Total	18,5 kW
Cable de suministro eléctrico**	Voltaje	3N PE 400V 50Hz
	Potencial nominal	21,8 kW
	Corriente nominal	35,5 A
	Max. Sección del cable eléctrico, Tubería de conexión de cobre [CU]	35 mm²
Consumption***	Consumos promedio durante operación normal	14,7 kW
Conexión de agua: agua fría blanda 12 - 24°C	Enjuague final con agua fresca	160 l/h
	Llenado de tanque	90 l
Valores del aire residual***	Volumen aprox. De aire residual	150 m³/h
	Temperatura aprox. de aire residual	25 °C



Ficha técnica

Carga térmica****	todo	4,8 kW
	sensible	2,9 kW
	latente	1,9 kW
Dimensiones de la máquina	Zona de prelavado (EV6)	600 mm
	Zona neutra (N2)	200 mm
	Tanque de lavado (W5)	500 mm
	Zona neutra (N1)	100 mm
	Túnel de descarga (AT65P)	650 mm
	(Zona de enjuague con bomba)	
	Total	2050 mm
Equipamiento		Recuperación de calor

* Hygiene-related washing parameters in accordance with the type test as per DIN EN 17735

** ¡Debido a la distinta ocupación de fases y al bloqueo de calefactores individuales, la potencia nominal y la corriente nominal pueden diferir de la suma de los consumidores individuales!

*** Se trata aquí de un valor de promedio, basado en un juego de vajilla y un modo de servicio común a título de ejemplo. Los datos relativos a un objeto deben obtenerse con un cálculo individual de rentabilidad.

**** La temperatura del aire de salida depende de la temperatura del agua limpia introducida. Las condiciones de ventilación indicadas se refieren a una temperatura de agua limpia de máximo 18 °C. Bajo estas condiciones y considerando la EN 16282, no se requiere una conexión de ventilación para esta máquina.