



1.0	Machineaansluiting: Afvoeraansluitleiding, DN 22 Afvoer Slang intern in de machine als sifon geplaatst
1.1	afvoer (aanbevolen hoogte 70 mm, boven 100 mm is een afvalwaterpomp noodzakelijk), DN 50
2.0	Machineaansluiting: verswateraansluiting, G 3/4"
2.2	Onthard - koudwater 10°C, DN 20, G 3/4 a max. 0,54 mmol/l CaCO ₃ (max. 3°dH) Doorloophoeveelheid: min. 0,22 l/s bij 250 kPa/ 2,5 bar stroomdruk Minimum stroomdruk: p250 kPa / 2,5 bar het magneetventiel Maximale druk: 500 kPa / 5,0 bar afsluitkraan en fijnfilter ≤ 25 µm
3.0	Machineaansluiting: Elektrische aansluitkabel 5G 2,5mm ²
3.1	El. leiding naar de machine: 3N PE 400V ~ 50Hz nominale stroom / nominaal vermogen: 12,8 A / 3,7 kW Zekering: 16 A ⚡ Potentiaalvrije leiding Hoofdschakelaar moet ter plaatse worden aangebracht Elektrische uitrusting geschikt voor netspanning: 3N PE 380-415 V 50 Hz / 1N PE 220-240 V 50 Hz
6.0	Warmtebelasting spoelkeuken
6.1	bij 15 programmaverlopen/h totaal 1,0 kW, voelbaar 0,7 kW, latent 0,3 kW
Aansluitleidingen vanaf uitgang machine 1,6 m	
De plaats van de aansluitingen is ook spiegelbeeldig mogelijk!	
Uitrusting van de machine	
(A) Invoerhoogte	
Leiding voor glansspoelmiddel en aanzuiglans (blauw)	
Leiding voor reinigingsmiddel en aanzuiglans	

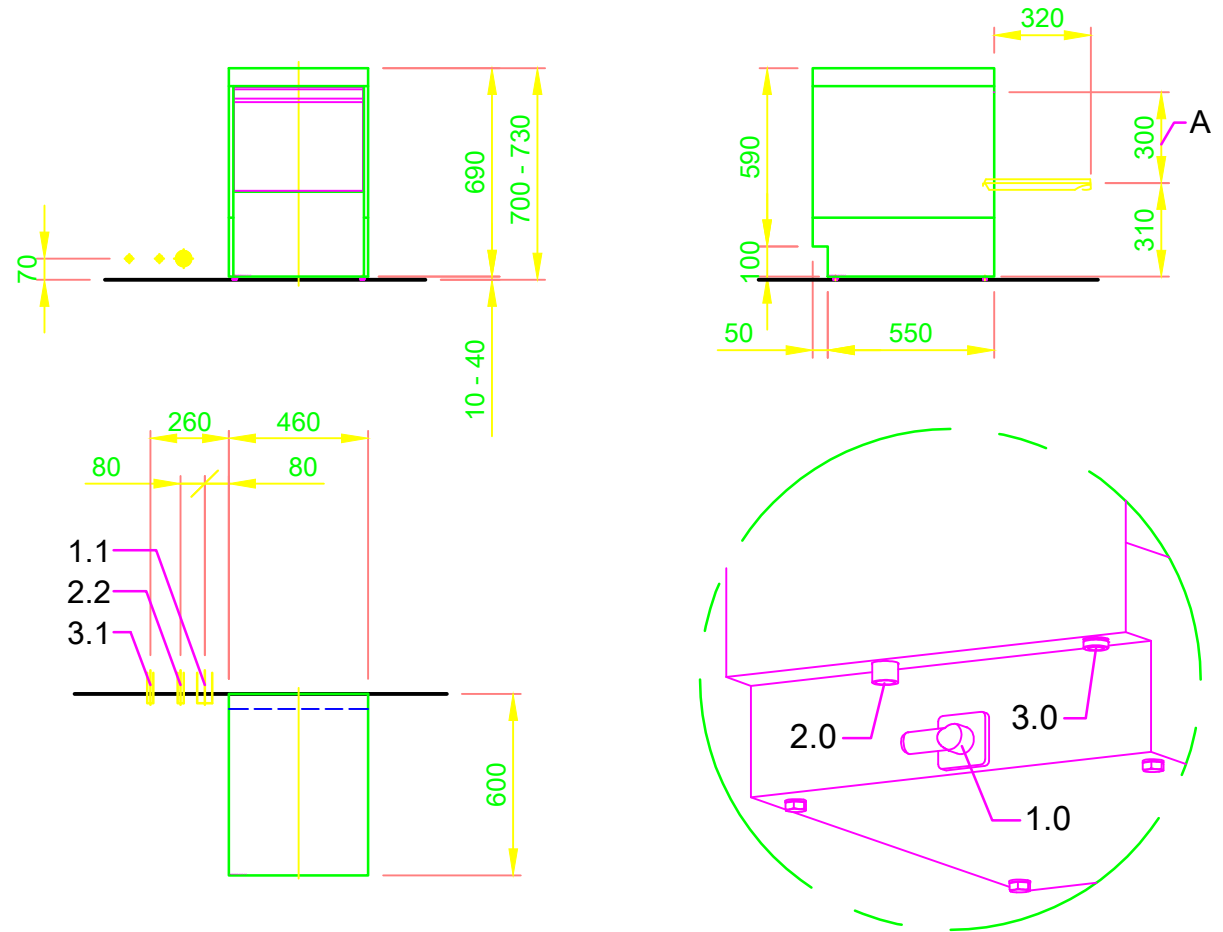

 <p>MEIKO NEDERLAND B.V. Aploniastraat 40, 3084 CC ROTTERDAM POSTBUS 3008 HB ROTTERDAM TEL. (+31) 88 105 0000 TELEFAX (+31) 88 105 0050 E-MAIL: info@meiko.nl www.meiko.nl</p> <p>Technische wijzigingen voorbehouden. De tekening is gebaseerd op de door u laatst aangeleverde bouwkundige tekening. Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.</p> <p>Opgelet: Dit document is alleen geldig in combinatie met de in het document "Belangrijke aanwijzingen" gedefinieerde voorwaarden! Kan bij de producent aangevraagd of in het partnernet gedownload worden.</p>	Révision Betreft: VAATWASMACHINE STANDAARD TEKENING / NLD/2	Type: UPSTER U 400	
	Tekening Nr.: S00089859	Opdracht Nr.:	
	Schaal: 1:25	getekend: 14.08.2020 m-iplan	nagezien: 14.08.2020 m-iplan
	VAATWERK- EN GLAZENSPOELMACHINE		